

Erzeugen einer Stufenfalzverbindung bei FURADO-Leichtbauschornstein Montageabgasanlagen

1




1/2 Schachtwandungsstärke an-
zeichnen (umlaufend)

2




Punkte verbinden mit
Lineal/Wasserwaage

3

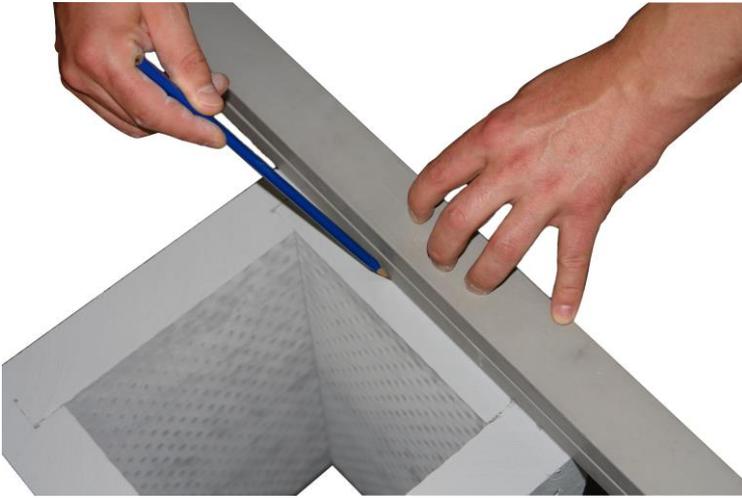

Alle 4 Seiten

4

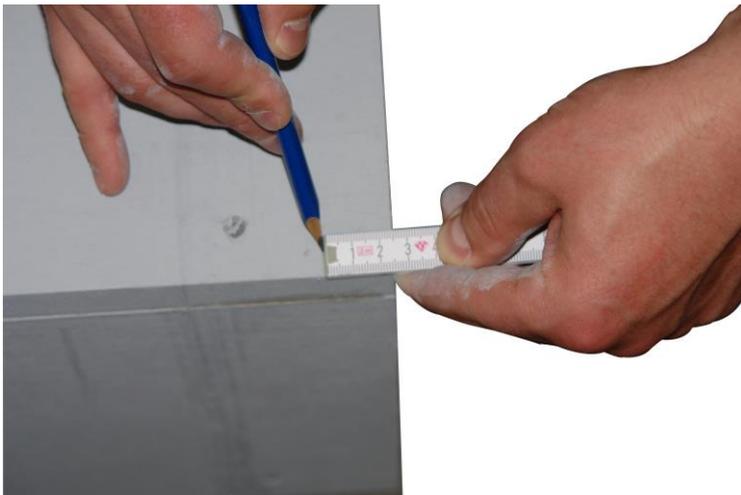


1/2 Schachtwandungsstärke
seitlich anzeichnen und Punkte
wie zuvor verbinden

5



Angezeichneter Stufenfalz vor
dem Austrennen

6

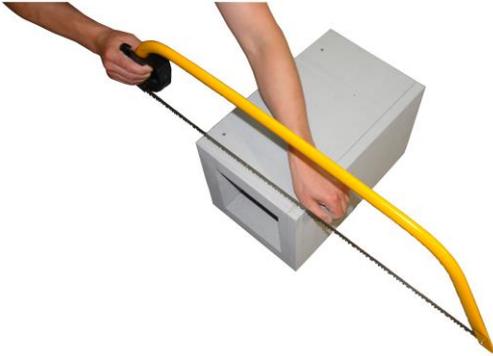

Mit Säge bis auf 1/2
Wandungsstärke einschneiden

7




Auf allen 4 Seiten des Schachtes

8



Umlaufend eingeschnittenes
Schachtelement

9

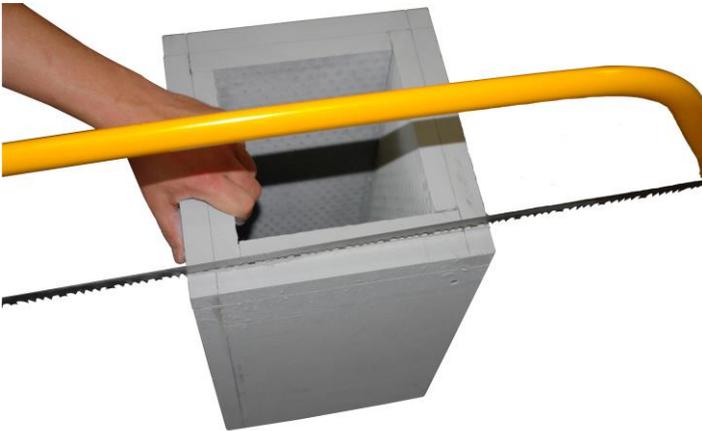

Schachtelement aufstellen und senkrecht an die Markierung bis zu einer Tiefe von 1/2 Schachtwandungsstärke einschneiden

10



Diesen Vorgang auf allen 4 Seiten wiederholen

11



Ausgefalztes Schachtelement

12




Schachtelement/Falzverbindung
mit Pinsel reinigen oder mit
Staubsauger absaugen
(Staubfrei)

13



Gekürztes und gereinigtes
Schachtelement vor der
Weiterverarbeitung

14

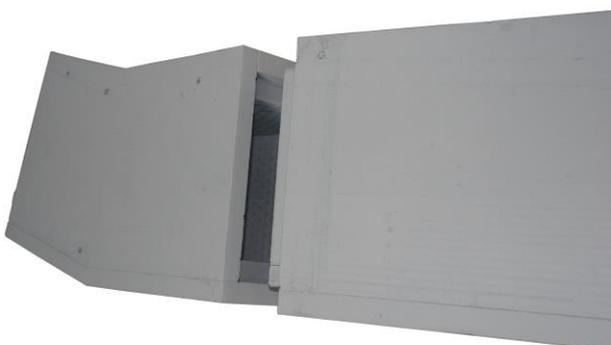

Überprüfen ob
Stufenfalzverbindung korrekt passt



Falzverbindung mit Kleber
versehen und versetzen