



## Kürzen eines DW-VISION Längenelements mit integriertem Wandfutter DWV261 oder DWV262

1

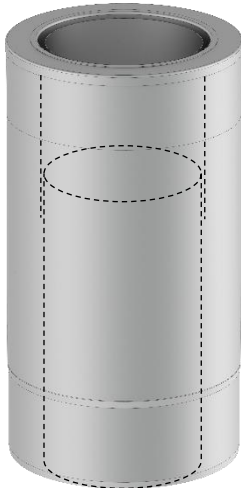


Längenelement vor dem Kürzen

2

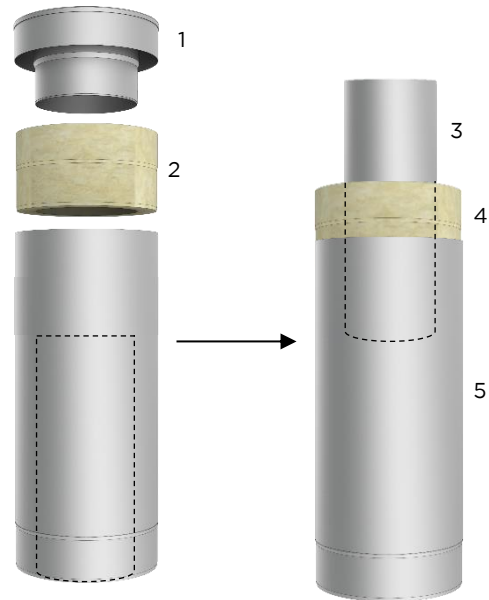

Wandfutter (1), zugehörigen Dämmstoffring (2), Innenrohr (3) und Dämmschalen (4) aus dem Außenrohr (5) entnehmen


3

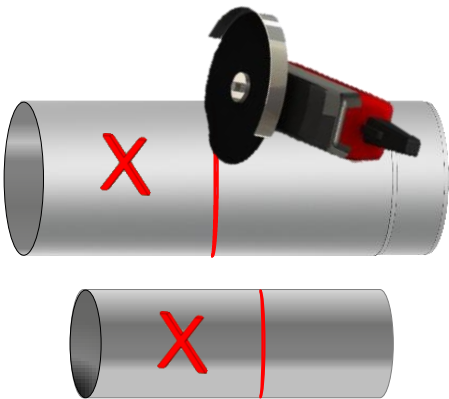

Zu kürzende Länge am Innen- und Außenrohr antragen.  
Die Rohre vorsichtig mit einem Winkelschleifer o. ä durchtrennen

(Außenrohr: Rohrhälfte mit eingezogener Seite bleibt erhalten)

4

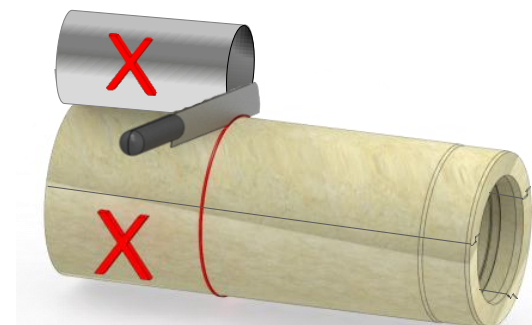

Dämmschalen entsprechend dem Innenrohrabschnitt kürzen.

Der Dämmstoffring (s. Nr. 2) sollte nicht gekürzt werden.




5



Einzelteile wieder zusammenfügen, dabei darauf achten, dass das Innenrohr auf der unteren Seite mit den Dämmschalen und dem eingezogenen Außenrohr bündig ist.

Im inneren beträgt der Überstand des Innenrohres zu den Dämmschalen ca. 5 cm.

6

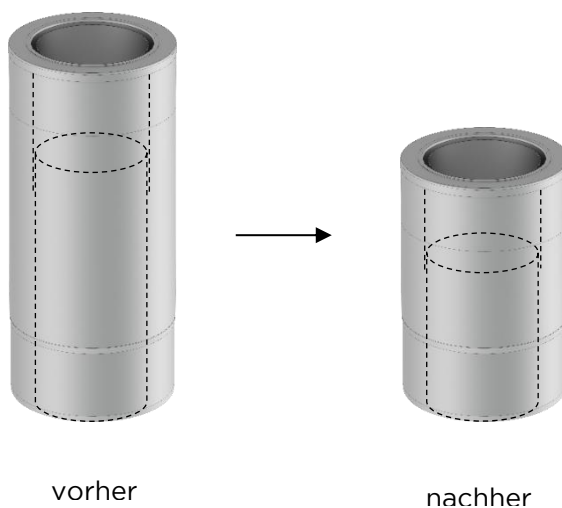

vorher

nachher

